

Yhdistelmäkone LW46 Hybrid

Käyttöohje



1. Täytä puhdasvesisäiliö ja annostelee puhdistusaine puhdasvesisäiliöön annosteluoheen mukaisesti.



2. Asenna säiliö pystysuoraan paikoilleen ja lukitse säiliö.



3. Laske harja ja imusuulake alas puhdasvesisäiliön ylävasta metallisesta vivusta.



4. Valitse harja ja imusuulake lattiamateriaalin mukaan. Säädä harjapaine lattian tyypin ja työskentelynopeuden mukaan.



5. Vapauta varren lukitus ja aseta ohjausyksikkö haluttuun työskentelykorkeuteen.



6. Käynnistä kone: oranssi päävirtakytkin, imu vasen musta ja vesi oikea vihreä.



7. Tarkista akkujen lataustaso:
- Vihreä:** ladattu, voit työskennellä
 - Oranssi:** melko tyhjä, lataa lataukseen tai työskentele liitäntäjohto kytkeettynä
 - Punainen:** akku tyhjä, lopeta työskentely ja lataa kone lataukseen

**LATAA AKKU AINA
KÄYTÖN JÄLKEEN.**



8. Aloita työskentely. Harja käynnisty yasettamalla kädet ohjainyksikön käyttökytkimille. Ajosuunta: työturvallisuuden vuoksi pääsääntöisesti eteenpäin.



9. Kun käännyt, imusuulake käännyt vastakkaiseen suuntaan imeäkseen kunnolla kaiken veden.



10. Työskentelyn jälkeen nosta sylinteriharja ja imusuulake ylös.

Huolto-ohjeet (kytke kone aina irti verkkovirrasta ja käänä pääkytkin asentoon "0")



1. Likavesisäiliön tyhjennys: irrota ylitäytösuoja ja imuletku likavesisäiliöstä. Irrota säiliö.



2. Tyhjennä säiliö jätevesiviemäriin.



3. Puhdista likavesisäiliö käytön jälkeen.



4. Tarkasta ylitäytösuojan suodatin aina käytön jälkeen. Mikäli suodatin on likainen: pese se, purista kuivaksi ja asenna takaisin paikalleen.




5. Irrota ja tyhjennä puhdasvesisäiliö.



6. Säiliöiden irrotuksen jälkeen aseta kone lattialle kumolleen ja puhdista sylinteriharja ja harjakotelo, imusuulake sekä yhdistelmäkoneen pohja.



7. Sylinteriharjan lukituksen avaaminen: Aseta kone selälle. Käännä koneen oikeassa reunassa olevaa harjan lukitsinta ja työnnä sylinteriharjalla lukitsin ulospäin. Vedä lukitsin pois. Irrota harja käänämällä sitä koneesta poispäin ja vetämällä. Harja kiinnitetään paikalleen toistamalla työvaiheet toisinpäin.

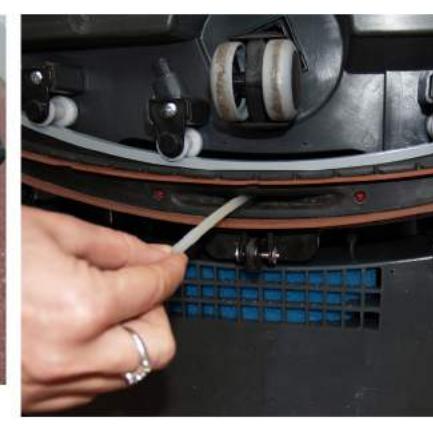

8. Jos letku tukkeutuu, tarkista muoviputken avulla, että imun suuaukko on auki.



9. Jos tukos on letkuun yläosassa, irrota kummatkin letkut ja tarkista ne. Tarkista myös mustan letkuun ylämutka. Puhdista letkut tarvittaessa imuletkun puhdistusharjalla.

10. Käännä imusuulakkeen kumeja (4 asentoa), mikäli kuivausjälki ei ole riittävä.

11. Vaihda tarvittaessa pumpun suojausodatin ja puhdasveden suodatin (puhdasvesisäiliön alla).

ÄLÄ KOSKAAN KÄYNNISTÄ PUMPPUA, JOS SÄILIÖSSÄ EI OLE VETÄ.



1. Fyll tanken upp till indikerad nivå.



2. Montera tanken vertikalt och fäll ned kroken.



3. Vrid spaken nedåt, till arbetsläge.



4. Ställ in borsttrycket baserat på golvtyp och arbetshastighet.



5. Tryck in spaken och vrid handtaget nedåt till en bekväm arbetsposition.



6. Tryck på knapparna: den orange är strömbrytaren, den till vänster är för sugning och den till höger för vattenpumpen.



7. Kontrollera batteriets laddningsnivå:
 A. Grön: laddat, du kan arbeta med maskinen.
 B. Orange: snart urladdat, ladda maskinen eller anslut sladden.
 C. Röd: urladdat, avbryt arbetet och ladda maskinen.

LADDA ALLTID BATTERIET EFTER ANVÄNDNING.



8. Tryck in de två spakarna på handtaget och börja röra dig framåt.



9. När du svänger går sugmunstycket ut åt andra hålet och suger upp vatten för ett perfekt resultat.



10. Höj alltid upp spaken efter avslutat arbete.

Underhållsinstruktioner (dra alltid först ut sladden och sätt strömbrytaren i läge "0")



1. Ta bort de två slangarna, lossa filter-/flottörsystemets lock, lyft upp kroken och ta ur tanken.



2. Töm tanken i avloppet.



3. Tvätta slasktanken efter användning för att undvika att dålig lukt eller bakterier uppstår.



4. Kontrollera filtret efter användning. Om det är smutsigt ska du skölja det, pressa ur vattnet så filtret blir torrt och sätt tillbaka det.




5. Ta bort och töm tanken med rent vatten för att undvika att vatten eventuellt rinner ur och skadar golvet.



6. När du har tagit bort båda vattentankarna lägger du ned maskinen med baksidan mot golvet och rengör borstområdet, cylinderborstens gummiskrapa, sugmunstycket och kombimaskins base med en svamp.



7. Vrid på cylinderborststödet och tryck upp cylinderborsten mot stödet. Ta bort stödet. Sätt tillbaka cylinderborsten i borsthuset och dra ut den underifrån för att rengöra bashuset eller för att byta cylinderborst.

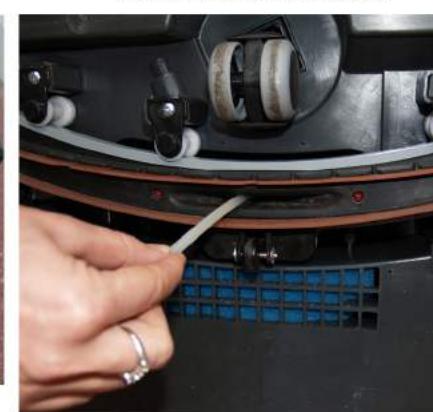

8. Vid igensättning kan du använda plaströr för att kontrollera om sugöppningen är fri.



9. Om igensättningen är belägen i den övre delen av slangens kopplingar du loss de två slangarna för vidare kontroll. Kontrollera även den svarta slangens övre böj.

10. Ändra läge för sugmunstyckets gummi (4 lägen) om sugförmågan har försämrats.

11. Byt ut pumpskyddsfiltren vid behov.

SÄTT ALDRIG PÅ PUMPEN NÄR DET FINNS VATTEN I TANKEN.